

歐風造型暖爐 使用說明書



428 台中市大雅區鳳鳴路6號
Tel:04-25666501 Fax:04-25662109
E-mail:service@midasevent.com.tw



TENDERFLAME

火舞安全燃料氣氛情境燈

需搭配不易燃的 biounifuel® 安全燃料燃燒



如果疏忽了說明書內的指示步驟，可能會引起火災或爆炸而造成財產的損失、個人傷害或死亡。

使用前請詳讀此說明書的內容。

注意:

說明書包含此產品的組裝和安全使用的重要資訊，在組裝和使用前請詳讀並遵守所有的警告和說明。

注意:

- 此產品不是玩具，勿讓小孩操作。
- 錯誤地使用此物品可能導致個人傷害和死亡，請謹慎使用。
- 若此產品不良請勿點燃使用。若此產品不能安全地被使用則請勿點燃。

WARNING 警告



- 使用前請詳讀此說明書的內容。
- 此產品請勿使用或靠近任何易燃的液體、煙霧或物質。
- 只可加入 biounifuel® 安全燃料。
- 使用中，請勿碰觸玻璃或將手置於火焰上。玻璃的高溫會導致燙傷。
- 請將此裝置放置在水平面上，以避免裝置傾倒或燃料溢出。
- 請使用滅火蓋板來熄滅火焰。在無人照料的情況下，請勿使用本產品。
- 請勿在燃燒時添加燃料。
- 請勿於燃燒時移動此產品。
- 使用後，需留一段時間讓產品冷卻，冷卻前請勿碰觸玻璃。
- 請在通風處使用。
- 產品周圍請勿放置易燃物。
- 若裝置周圍或上方有鬆動的紡織品，如窗簾，請距離至少 1.5 公尺。
- 請避免小孩、醉酒的人、或寵物處於此裝置周圍或碰觸此裝置，以避免危險。
- 請確保此裝置上方不會有物體掉落。
- 請勿用水或其他液體熄滅火焰。

NOTICE 注意

- 油槽未燃燒完的燃料如放置超過兩週，請勿再使用。再次使用此裝置時，請將油槽內剩餘燃料移除，重新添加新燃料。
- 使用後請靜置五分鐘冷卻。本產品的玻璃若受損或破裂，使用時可能會導致受傷。

警告:

請勿在熄滅後立刻碰觸玻璃，使用後的玻璃非常燙。在進行任何進一步的操作前，請靜置此產品至少 5 分鐘待其冷卻。
若火焰沒有完全熄滅，可能有殘餘的煙或高溫燭芯。

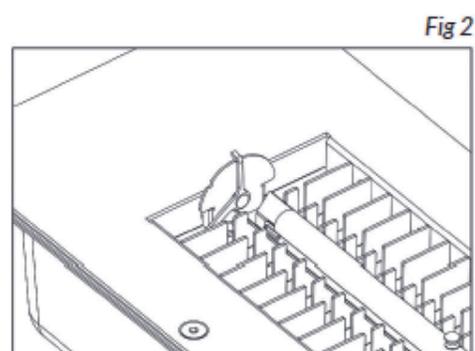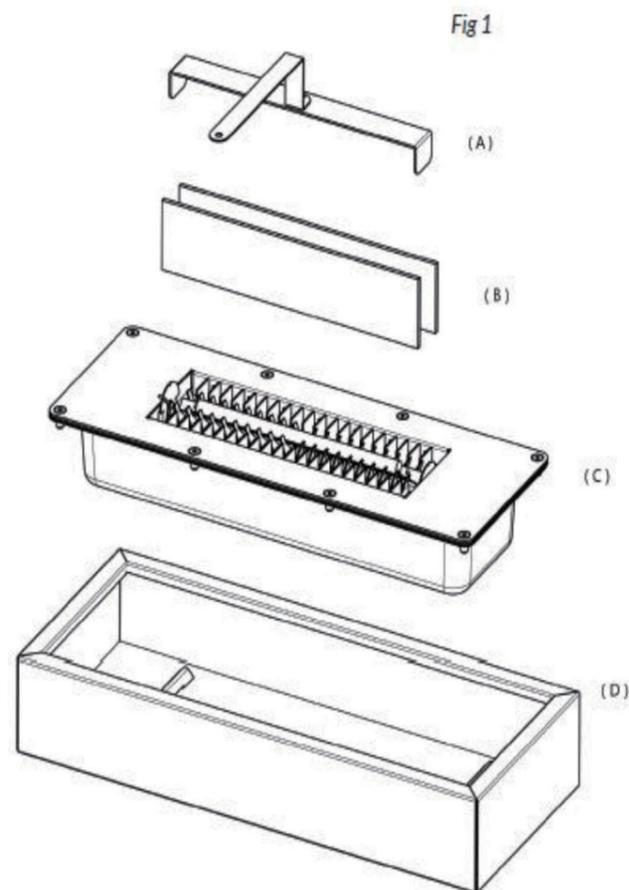

操作說明

1. 將兩片玻璃(B)插入燭芯周圍的插孔中。
2. 將 biounifuel® 安全燃料由燭芯上方倒入油槽中，確保燭芯皆沾濕。請勿溢出。
3. 當油槽指針移動至直立方向時，代表油槽已加滿(Fig 2)。
4. 前幾次使用時，請確保將油槽加滿，以達到最佳的火焰效果。
5. 請勿注入過多的燃料，會造成裝置不易熄滅。
6. 使用打火機將兩邊燭芯皆點燃後，靜待 1-2 分鐘秒讓火焰蔓延至整條燭芯。
7. 請保持打火機的火焰在燭芯上至少 10 秒，以確保點燃。
8. 無人照料時，請勿使用此裝置。
9. 此裝置只可添加 biounifuel® 安全燃料。
10. 請勿使用生質酒精或煤油。
11. 燃燒時請勿添加燃料。
12. 此裝置在使用中時，上方請勿覆蓋任何東西。
13. 此裝置不可用於裝飾外的其他用途。
14. 若燃料噴灑到外盒，請先將火焰熄滅，放置至冷卻，將燭芯與油槽組移出後，再擦拭外盒的燃料。

熄滅方式

1. 將滅火蓋板(A)放置在燭芯正上方，靜待至火焰熄滅。
2. 裝置冷卻後，再將滅火蓋板(A)移開。

疑難排解

1. 若無法點燃，請確定整條燭芯皆被 biounifuel® 安全燃料沾濕。
2. 火焰無法熄滅: 將滅火蓋板提起後重複熄滅的步驟。

清潔與保養

1. 定期用濕布擦拭此裝置，以避免灰塵在燭芯上累積。
2. 若燃料噴灑到燭芯以外的部位，請在非使用狀態和冷卻時用濕布擦拭，以避免污漬。
3. 請定期用玻璃清潔劑擦拭玻璃。

biounifuel® 安全燃料

安全不易燃的 biounifuel®

特性:

- 此產品只可添加 biounifuel®
- 此燭芯可維持在一定溫度，並確保油槽低於燃點。
- 不易燃 biounifuel®和燭芯的組合可避免添加燃料時可能造成的危險、和添加燃料無關的火災、以及產品掉落或傾倒時可能造成的火災。

零件

編號	描述	數量
A	滅火蓋板	1
B	玻璃	2
C	燭芯和可填充油槽組合	1
D	外盒	1